


Polohy kohoutů ve vzduchovém rozvaděči lok. 708

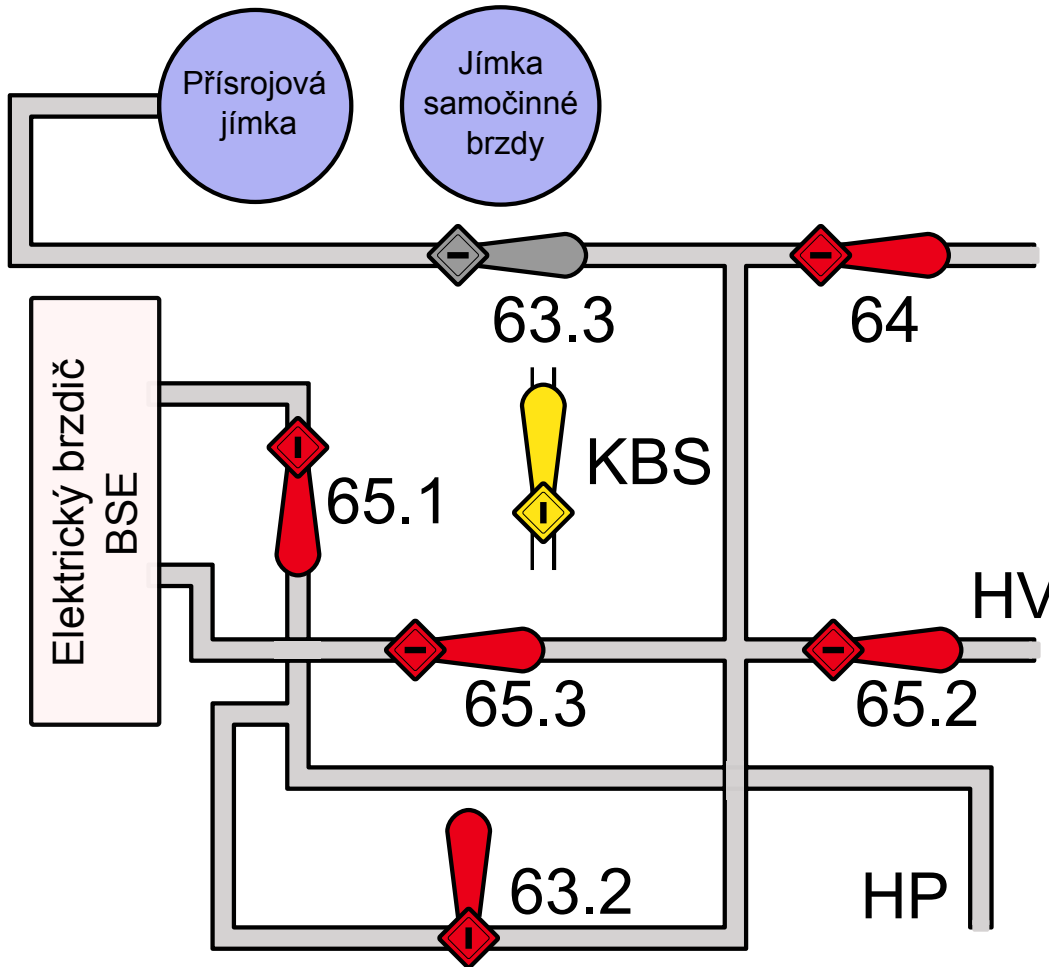

65,1 - výstup z BSE

65.2 -

65.3 - napájení BSE (10At)

HP - Hlavní potrubí (5At)

63.2 -

64 - přímočinná brzda
a parkovací bruda

HV - Hlavní vzduchojem (10At)

Normální provoz

Otevřen: 63.3, 64, 65.1, 65.2, 65.3, KBS

Uzavřen: 63.2

Jako vagon zapnutý do brzdy

bez zdroje vzduchu v hlavním vzduchojemu
a vypnutý odpojovač baterií

Zavřít: 64, 65.1, (65.2), 65.3 a KBS

Otevřít: 63.2

Jako vagon zapnutý do brzdy

se zdrojem vzduchu v hlavním vzduchojemu

Zavřít: 64, 65.1, 65.3 a KBS (v případě
vypnutého odpojovače baterií)

Otevřít: nic

Jako vagon vypnutý z brzdy

Zavřít: 64, 65.1, 65.3 a KBS (v případě
vypnutého odpojovače baterií)

Otevřít: nic